

HANDLEIDING

BEHANG

Batchnummer


Sommige rollen behang van de Studio Ditte collectie hebben een batchnummer. Het batchnummer vind je op het etiket. Controleer of de rollen hetzelfde batchnummer hebben. Dit om kleurverschil tussen de rollen te voorkomen.

Etiket afknippen

Een rol behang begint met een etiket. Het etiket kun je ter hoogte van de stippellijn afknippen/ afsnijden. Heb je behang gekocht dat bestaat uit 2 losse banen? Dan kun je de banen losknippen ter hoogte van de witte strook die zich tussen de 2 banen bevindt.

Advies

Studio Ditte heeft 2 soorten behang in haar collectie. Behang waarbij de print in de lengte van de behangrol doorloopt. En behang met 2 losse banen op een behangrol. Bij de behangen met 2 losse banen wordt 1 baan behang t.o.v. de andere baan gedraaid geprint. Dit wordt gedaan om kleurverloop in de achtergrond te voorkomen. Een technisch verhaal, maar waarom vertellen we dit? Omdat er een klein kleurverloop in de achtergrond kan zitten, is het goed om rekening te houden met de volgorde van de stroken als je ze op de muur plakt. Begin altijd met strook 1 en plak aan de rechterkant strook 2 en wissel dit af als je meerdere rollen hebt. Zie de afbeelding hieronder.

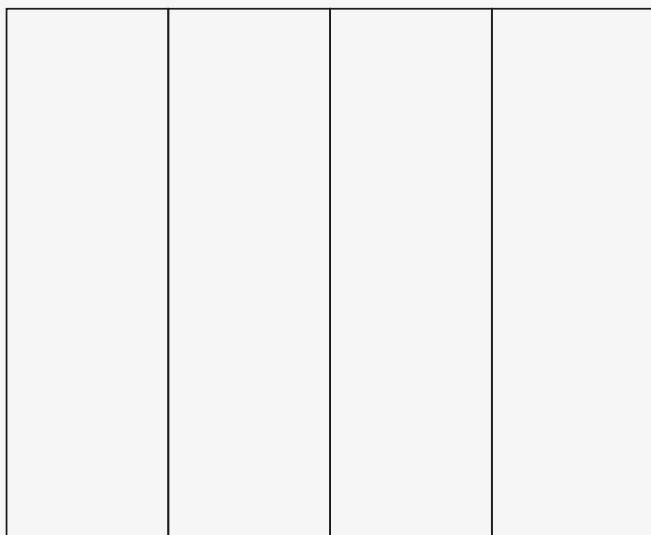

Strook 1

Strook 2

Strook 1

Strook 2

studio ditte 

Ontworpen door Studio Ditte

Geproduceerd in Nederland

Kijk voor meer informatie www.studioditte.nl


1/2

HANDLEIDING

BEHANG

Benodigheden

- Behanglijm voor vliesbehang (bij voorkeur kant en klaar)
- Lijmroller en kwast
- Naadroller
- Behangliniaal
- Stanley mes
- Zachte doek

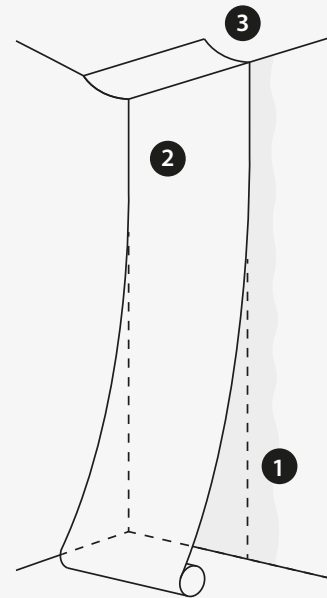

Stap 1

Gebruik bij voorkeur kant en klare behanglijm voor vliesbehang. Het is namelijk belangrijk dat de behanglijm niet teveel vocht bevat. En zorg ervoor dat je niet teveel lijm gebruikt. Vocht kan ervoor zorgen dat het behang een klein beetje krimpt. Hierdoor kunnen er openstaande naden tussen de stroken behang ontstaan als de lijm opgedroogd is.

Breng lijm met een roller op de wand aan. Gebruik een kwast om lijm aan te brengen in de hoeken van bijvoorbeeld het plafond en de vloer. Breng ca. 15 cm meer lijm aan dan de baanbreedte van het behang.

Stap 2

Breng het behang direct aan op de wand. Plak het behang eerst bovenin vast en laat de rest van de baan los van de wand naar beneden hangen. Zorg ervoor dat je bij het plafond en bij de vloer wat extra behang over hebt dat je later weg kunt snijden. Kijk of het behang recht hangt en goed aansluit op de andere baan. De banen moeten strak tegen elkaar aangeplakt worden.

Gebruik een zachte doek om het behang glad te strijken. Druk de banen van binnen naar buiten en van boven naar beneden aan. Voor het aandrukken van de naden kun je een naadroller gebruiken.

Stap 3

Snij het behang langs het plafond, de plinten en kozijnen op maat af. Dit gaat het beste met een behangliniaal en een stanley mes. Veeg overtollige lijmresten met een vochtige doek van het behang, voordat de lijm droog is.

studio ditte 

Ontworpen door Studio Ditte

Geproduceerd in Nederland

Kijk voor meer informatie www.studioditte.nl